

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO KIT PORTA PRONTA CARIOBA

Seguem abaixo todas as orientações para a correta instalação do Kit Porta Pronta Carioba:


- As Porta Carioba devem ser instaladas somente em ambientes internos e não devem ser expostas a ação de água e a incidência direta de raios solares;

ETAPAS PARA INSTALAÇÃO DO KIT PORTA PRONTA:

- ✓ Verificar se o ambiente onde será instalado o Kit Porta Pronta está limpo, seco e sem trânsito de pessoas realizando outros serviços;
- ✓ Conferir as dimensões dos vãos (largura, altura e espessura da parede):

LARGURA DA PORTA (cm)	LARGURA DO VÃO (cm)	ALTURA DA PORTA (cm)	ALTURA DO VÃO (cm)
60	68	210	215
62	70		
70	78		
72	80		
80	88		
82	90		
90	98		
92	100		

- ✓ Retirar a embalagem do Kit Porta Pronta;
- ✓ Conferir as dimensões do Kit Porta Pronta e o lado de abertura e verificar se a etiqueta da porta corresponde ao vão de instalação;
- ✓ Encaixar o Kit Porta Pronta travado no vão, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior;
- ✓ Verificar o prumo (lateral e frontal) e o nivelamento da folha de porta com o batente, utilizando mais cunhas nas laterais para o ajuste final, se necessário;
- ✓ Aplicar espuma expansiva de poliuretano nas laterais em 3 pontos de cada lado (com aproximadamente 25cm de comprimento) na altura das dobradiças, cuidando para não aplicar no recorte da lingueta da fechadura.

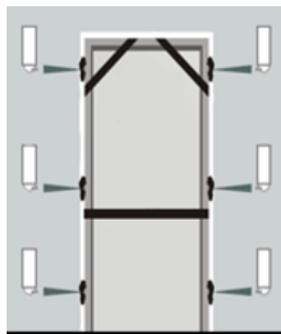

- ✓ Aguardar o tempo de cura da espuma expansiva de 12 a 24 horas, conforme recomendação do fabricante, e retirar as cunhas provisórias;

- ✓ Recortar o excesso de espuma e retirar as ripas de travamento do Kit Porta Pronta;
- ✓ Conferir o funcionamento da folha após a fixação permanente e fazer eventuais ajustes necessários nas ferragens e folgas da porta;
- ✓ Recortar em 45 ou 90 graus e instalar os alizares. A fixação de alizares fixos pode ser feita com pinos e de alizares reguláveis pode ser feita com pinos quando o acabamento for em primer ou com cola branca ou silicone quando o acabamento for em melamínico;
- ✓ Realizar a instalação das ferragens (cilindros, maçanetas e espelhos/rosetas);
- ✓ Conferir o acabamento final da porta e seu funcionamento;
- ✓ Realizar a limpeza do local.